



Fronten aushängen / *Dismount the fronts*

- Die geteilte Front-Eckwange wird mit - auf der Unterkonstruktion - eingehängten Fronten ausgeliefert.
- The divided front corner end panel is delivered with fronts mounted on the substructure.
- Zum Montieren die Fronten von der Wangen-Unterkonstruktion abnehmen, dh. nach oben aushängen.
- In order to mount, take the fronts off the end panel substructure by pulling them upwards.



Montage der Wangen-Unterkonstruktion / *Mounting of the end panel substructure*

- Die Wangen-Unterkonstruktion am Korpus des nebenliegenden Elements befestigen.
- Mount the end panel substructure on the carcass of the adjacent unit.




Montage der Griffmulden / *Mounting of the handle recesses*

- Die mittlere und obere Griffmulde an der Wangen-Unterkonstruktion montieren bzw. ggf. einkleben.
- Mount the center and upper handle recesses on the end panel substructure, or glue them in.



Fronten einhängen / *Mount the fronts*

- Den unteren und anschließend den oberen Front-Wangenteil an der Unterkonstruktion nach unten wieder einhängen.
- Hang first the bottom and then the upper front end panel on the substructure.

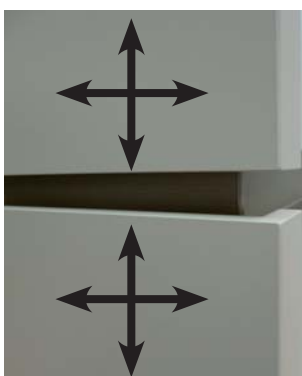

Justierung der geteilten Front-Eckwange / *Adjust the divided front corner end panel*

- Die Front-Eckwange „werkzeuglos“, zB. mittels vorsichtigen Druckes durch den Handballen, justieren.
- Adjust the front corner end panel simply by carefully pressing with the heel of your hand.