


# Montagehinweis

Glasrückwand mit Bohrung für Hohlraumsteckdose

## Assembly instructions

Glass back panel with drill hole for hollow socket

---

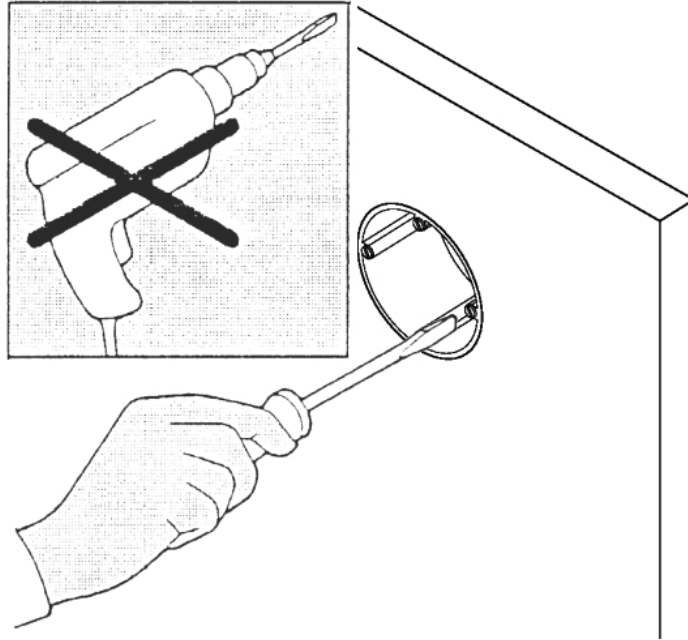

Beigelegte Hohlraumsteckdose  
behutsam mit Hand-Schraubenzieher befestigen!

*Mount the provided hollow socket  
carefully with a normal screwdriver.*